

Notice d'utilisation

Crochet de perche à dégager

Référence : CROPER

N° Homologation SNCF : MTP EO 18130





PAGE DE SERVICE




Rédigé par : SANTERRE Paul

Date de première émission : 23/01/2018

Historique du document :

Date	Nature de la modification	Réalisé par	Indice
23/01/2018	Création	Paul SANTERRE	A

Relecture et validation du document :

Rédacteur	Tiers relecteur	Gérant 4NRJ
		



SOMMAIRE

PAGE DE SERVICE.....2

SOMMAIRE5

INTRODUCTION6

DESCRIPTION.....7

Nomenclature.....7

Caractéristiques techniques7

RECOMMANDATIONS GENERALES.....8

UTILISATION9

Montage9

Fin de chantier11

CONTROLE PERIODIQUE12

Introduction

La notice d'utilisation fait partie intégrante de ce produit. Elle contient des remarques importantes concernant la sécurité et l'utilisation. Avant usage du produit, veuillez-vous familiariser avec toutes les consignes d'opération et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus.



Conservez soigneusement ce présent document.

Domaine d'application conforme:

Veuillez respecter l'usage prévu de ce produit. La société 4NRJ ne saurait garantir ce produit s'il n'est pas utilisé conformément à son domaine d'application.

Outillage prévu pour la sécurisation des chantiers caténaire. Le crochet perche à dégager est conçu pour mettre hors de la voie de circulation une perche caténaire isolée, évitant le contact de celle-ci avec un train et laissant le passage libre.

Consignes de sécurité : Avertissements !

-  Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
-  Attention : si le produit est défectueux, est tombé, a été utilisé de manière non conforme ou modifié, il peut provoquer des incidents.


Elimination :



Le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.
Recycler le produit par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune.
Respecter la réglementation en vigueur.
En cas de doute, prendre contact avec votre centre de recyclage.

Description

Nomenclature

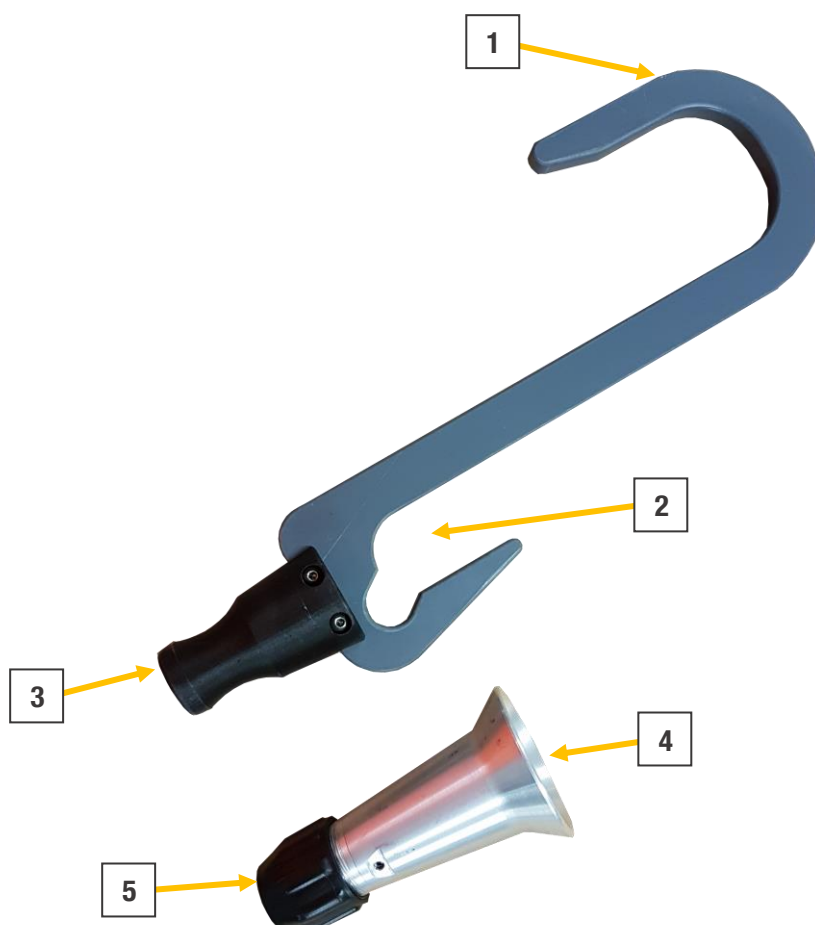

N°	Désignation
1	Partie accroche poteau
2	Partie pour perche à dégager + logement CLR
3	Cône d'appairage perche
4	Entonnoir (en option)
5	Ecrou

Caractéristiques techniques

Matière	Ertacetal PVC
Dimensions	500 x 250 x 100 mm
Masse	770 gr
Masse admissible sur le crochet	50 kg
Force de l'aiment	15 kg

Recommandations générales

Risques d'utilisations :  Avertissements !

 Attention aux risques de chutes d'outils.



 Eviter de faire des mouvements brusques avec l'outil dans les mains.

 S'équiper des protections individuelles appropriées EPI (Casque de protection, gants, chaussures de sécurité)



Stockage & transport :

- ✓ Transporter avec soin le crochet perche, en faisant attention aux pointes des crochets. Eviter tous risques de chocs pouvant endommager le matériel durant le transport.

Entretien :

- ✓ Nettoyer l'outil avec un chiffon sec et propre après chaque utilisation.
- ✓ Vérifier visuellement l'état de l'outil. (Voir paragraphe « Contrôle périodique » page 12).

Utilisation

Montage


ATTENTION ! Pour réaliser la manipulation, assurez-vous de posséder l'outil entonnoir.

Réf : OUTPE10CV




Installation de l'entonnoir :

1. Dévisser l'écrou et insérer l'embout de perche jusqu'en butée.

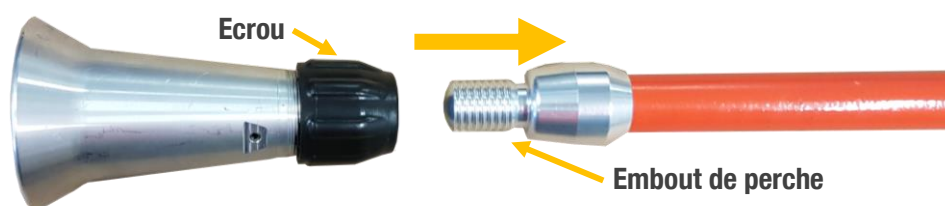


2. Resserrer l'écrou

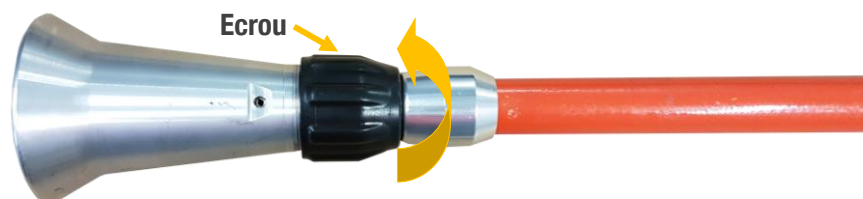

Installation du crochet :

3. Appairer une perche avec le crochet en insérant le cône aimanté dans l'entonnoir.
Vous devez entendre un léger claquement. Si cela ne se produit pas, tourner légèrement la perche.

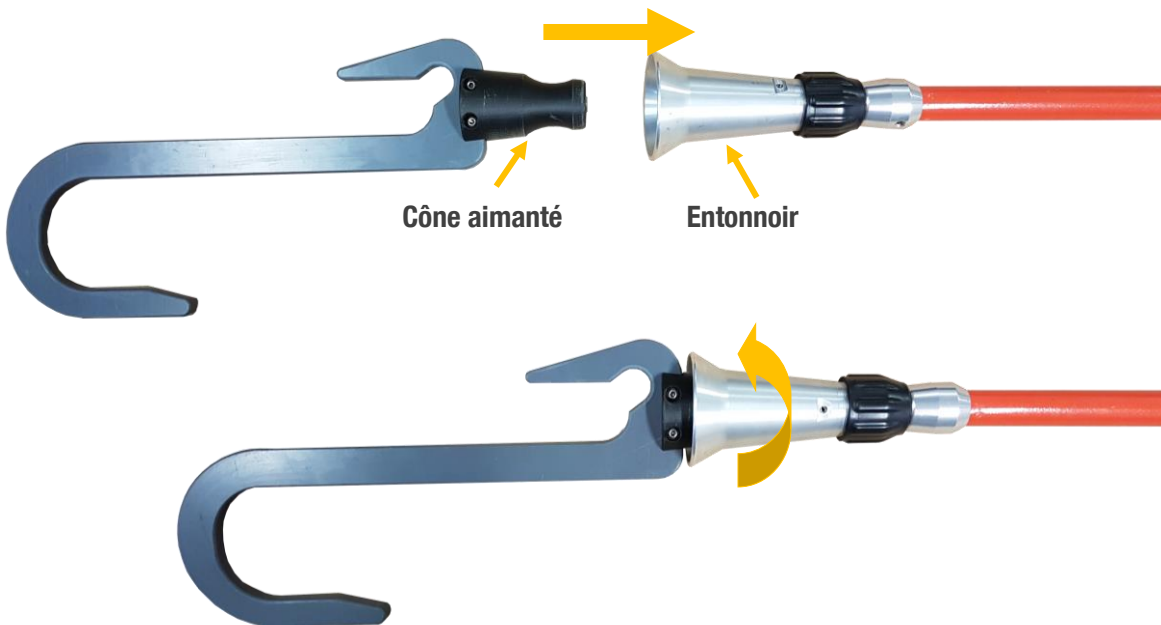


4. Déployer la perche.




Il est impératif de déployer totalement le tube isolant rouge


5. Positionner le câble dans son logement.

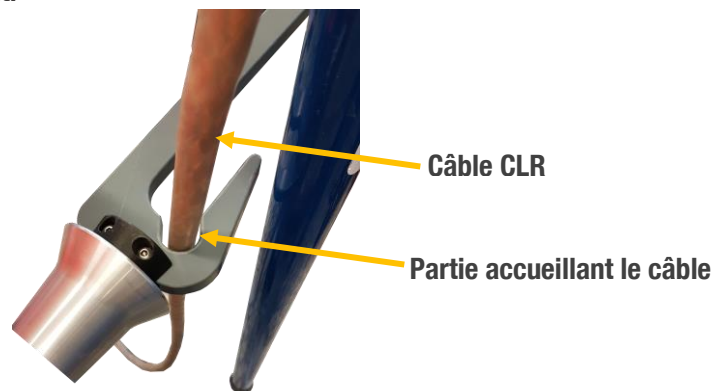

6. Positionner le tube inférieur de la perche qui est accrochée, dans son logement.

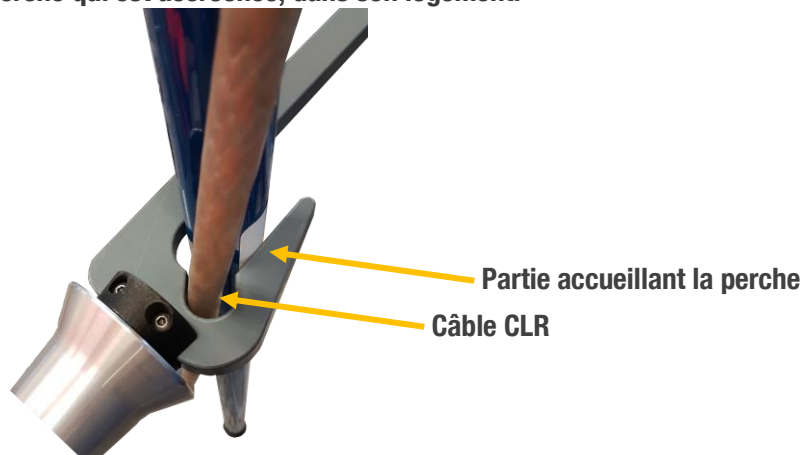

7. En restant dans la voie sécurisée. Mettez-vous en face du poteau et poussez pour accrocher sur l'étrier de votre choix.

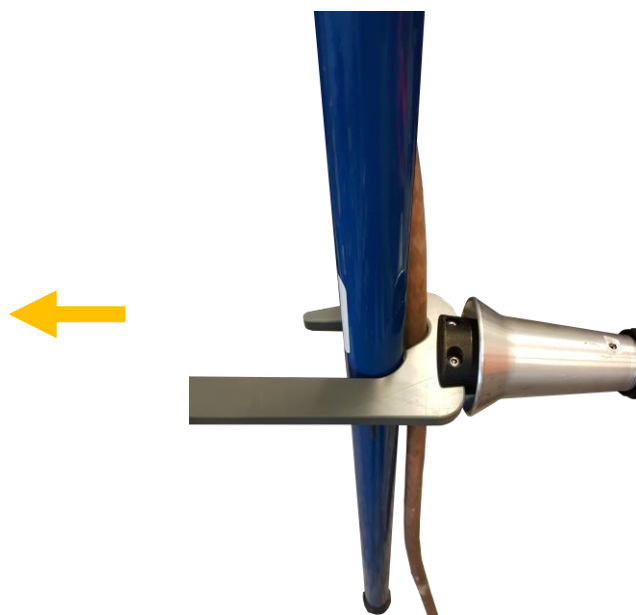

8. Vérifier que le crochet soit correctement installé, ensuite tirer sur la perche que vous avez utilisée pour dégager la voie ferrée.

Fin de chantier

ATTENTION ! Pour réaliser la manipulation, assurez-vous de posséder l'outil entonnoir.

Réf : OUTPE10CV



1. Appairer la perche équipée de l'entonnoir avec le crochet perche à partir du sol.
Vous devez entendre un léger claquement. Si cela ne se produit pas, tourner légèrement la perche.
2. Enlever le crochet du poteau et le descendre progressivement, tout en restant dans la voie sécurisée.

Contrôle périodique

Le contrôle d'un produit est essentiel pour assurer une longue durée de vie à celui-ci.
Rapportez-vous au tableau ci-dessous pour suivre la périodicité des contrôles à effectuer.

Périodicité des contrôles	Journalière	3 mois	6 mois	12 mois
Nettoyage de l'outil avec un chiffon sec et propre	X			
Graisser le pas de vis avec une graisse épaisse de l'outil entonnoir (Réf : OUTPE10CV)			X	

En cas de problème, veuillez contacter notre service SAV à cette adresse en précisant votre besoin :

contact@4nrj.com

Garantie

Objet de la garantie

La garantie couvre les dommages subis par l'appareil résultant d'un défaut interne. Ne peut être garanti par la société 4NRJ qu'un appareil facturé par 4NRJ et encore sous garantie distributeur d'une durée de 1an.

Contenu de la garantie

La garantie prend en charge le coût lié à la réparation de l'appareil spécifié ci-dessous:

- Le coût des pièces.
- Les frais de main d'œuvre.
- Les frais de transport.

Les garanties produisent leurs effets sur les frais de transports uniquement en France Métropolitaine.

Remplacements

Lorsque la réparation est impossible ou que son coût est supérieur à celui de son remplacement, il sera procédé au remplacement par un appareil neuf ayant des caractéristiques techniques équivalentes.

Prêt

Lorsque la réparation est estimée pour une longue durée, le prêt d'un matériel fonctionnel et en bon état est possible, selon la disponibilité.

Date d'effet et durée de la garantie

La garantie prend effet à la date de livraison du matériel. La limite de garantie s'étend jusqu'à 1 an.

Pour bénéficier de la garantie

En cas de sinistre le propriétaire doit :

- Déclarer le dommage, dans les 5 jours ouvrés, en précisant la date, la nature et les circonstances, adressé à la société 4 NRJ (infos dans l'en-tête).

A réception du matériel :

- Une expertise permettra à la société 4 NRJ de se prononcer sur l'éventuelle prise en charge sous garantie du matériel.

Sont exclus de la garantie

La garantie ne s'applique par pour :

- Les appareils faisant l'objet d'un usage non conforme aux prescriptions du constructeur ou d'un défaut d'entretien, de nettoyage.
- Les frais de transports de l'appareil, de déplacement du réparateur et de main d'œuvre relatifs à une demande d'intervention non justifiée ou à un dommage non garanti ou non constaté par le service après-vente.
- L'intervention ou le dépannage effectué par des personnes non agréées par la société 4 NRJ, toute réparation de fortune ou provisoire restant à la charge du client en outre, les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant.
- Les dommages d'origine externe à l'appareil : vol, chute, foudre, inondation, incendie...
- Les accessoires et pièces d'usures (Batteries, câble, joint, filtre...)
- Les dommages d'ordre esthétique

4NRJ / Aérodrome Blois Le Breuil / 41300 – VILLEFRANCOEUR

Téléphone : +33 (0)2 54 42 05 12

E-mail : contact@4nrj.com







4NRJ
WWW.4NRJ.COM



Suivez les dernières mises à jour de la notice en flashant le QR Code.

Ou en accédant via internet avec le lien : <https://4nrj.com/croper>